


## 无缝切换矩阵

- 可配置的输入输出通道
- 输入输出类型及分辨率可调
- 支持HDbaseT/光纤远距离传输
- OSD字幕叠加、掉电记忆功能
- 面板按钮、串口、网口、控制软件多种控制方式
- 无缝切换，切换不黑屏
- 支持多路输出图像拼接
- 自定义预设保存与调取





## 前后面板简介

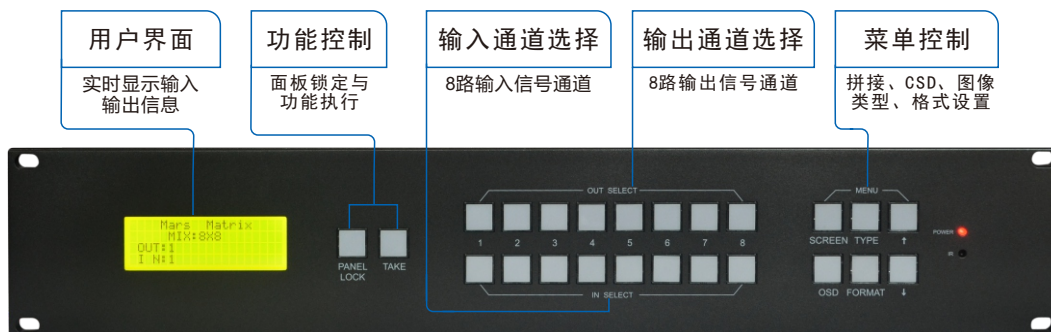

## 产品特点

无缝切换

多屏拼接

信号源  
远距离传输

预设模板  
保存/调取

单卡槽双口  
设计


开关机记忆  
功能

支持光纤  
/HDbaseT  
传输

OSD字幕

面板/上位机  
操作

输入输出信  
号可选择

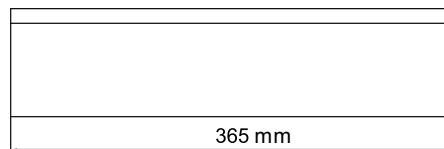



## 无缝切换

高清混合矩阵支持各种数字、模拟信号间无缝切换，切换过程不黑屏、延时低

无缝切换



有缝切换



## 输入输出可选择

输入输出可任意选择搭配，支持DVI/VGA/HDMI/SDI/CVBS/YPbPr/HDBaseT输入与输出





## 信号选择与画面拼接

输入输出可编辑，且输出信号可实现拼接效果



输出信号可单独选择输入信号源



跨屏拼接



## 规格

### 视频输入

接口类型 可选择DVI-U输出板（可转接DVI/HDMI/VGA/YPbPr,CVBS） SDI输出板（SDI信号）

信号及接口标准	HDMI	DVI-U接口	HDMI V1.3A
	DVI	DVI-U接口	DVI 1.0
	VGA	DVI-U接口	800x600, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1400x1050, 1600x1200, 1920x1080
	YPbPr	DVI-U接口	576i50, 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p50, 1080p60
	CVBS	DVI-U接口	PAL, NTSC
	SDI	BNC接口	480i60, 576i50, 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60

### 视频输出

接口类型 可选HDMI/DVI, 3G/HD/SD-SDI, VGA, YPbPr, CVBS等信号输入卡

信号及接口标准	HDMI	DVI-U接口	HDMI V1.3A 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080
	DVI	DVI-U接口	DVI 1.0 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080
	VGA	DVI-U接口	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080
	YPbPr	DVI-U接口	1080p60, 720p60
	CVBS	DVI-U接口	PAL, NTSC
	SDI	BNC接口	720p60, 1080p30, 1080p60
	HDbaseT	RJ45接口	1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1280x720 1600x1200, 1920x1080, 1680x1050 最大传输距离100M
	光纤	LC接口	1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1280x720 1600x1200, 1920x1080, 1680x1050 最大传输距离1.5KM

## 控制方式

串行控制 RS232, D-sub 9, 9600bps

网络控制 固定IP地址

## 整机参数

重量 Vm88 — 7.4kg VM88(带SDI) — 8.22Kg VM1616 (带SDI) — 12.6Kg

尺寸 Vm88 — 483mm (宽) x 365mm (深) x 89 mm (高)

输入电源 AC110~240VAC, 50/60Hz

功耗 30W—80W (由输入输出卡配置决定)

工作温度 0°C~45°C

工作湿度 10%-90%

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

## 型号

VM88-PRO 默认配置为输入6路DVI-U, 2路SDI输入, 输出8路DVI-U (具体配置可选配)

VM1616-PRO 默认配置为输入14路DVI-U, 2路SDI输入, 输出16路DVI-U (具体配置可选配)



联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

### 公司联系方式

电话: 0755-8618 0829

传真: 0755-8653 8364

邮箱: sales@jstron.com

网址: www.jstron.com

### 办事处联系方式

华南区 欧阳先生 189 2281 2679

深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

华北区 何先生 180 3818 6147

北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室

华北区 赵先生 13302974962

北京市朝阳区管庄路北京城建·福润四季B区8号楼2单元2102室

华东区 杨先生 138 2915 3599

上海市闵行区颛桥镇中沟路400弄8号101

山东东北区 曾先生 180 3818 6145

济南市槐荫区吴家堡龙腾工业区9号

西南西北区 童先生 180 1150 9755

四川省成都市天府新区华阳镇元景路家益欣城9栋2单元306

### 技术支持联系方式

李工 电话: 180 9895 3045

刘工 电话: 180 3818 7147

邮箱: support@jstron.com

**JSTRON** • 杰思创视讯